MW303

MW303



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN




CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to **ATTENTION:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



WARNING: Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by Imation Corp, doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

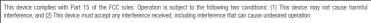

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radi frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- measures:


 Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- The rating information is located at the rear of the apparatus.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these Instructions
- Keep these Instructions
- Heed all Warnings.
- Follow all Instructions. Do not use this apparatus near water.
- Clean only with a dry cloth.
 Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance
- with the manufacturer's instructions.
- produce heat.
- 9 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- 11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- B. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
 - 14 CALITION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat

LOCATION OF CONTROLS

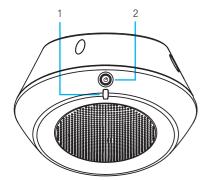



- 2. Power/*Bluetooth* Button
- 3. Micro USB Port

1. Status Light

- 4. Aux In Port
- 5. Aux Out Port

USB CHARGING CABLE PART NUMBER: 31-2146-0200800LF* AUXILIARY AUDIO CABLE PART NUMBER: 31-2105-0100651* *Consumer Replaceable Part (See end of guide to order.)

RECHARGING THE BATTERY

To charge the internal battery, connect the smaller end of the supplied USB cable to the Micro USB Port 3 and the other end to a powered USB port on your computer or an AC power supply (not included).

When the MicroMove power is on and charging, the Status Light on the MicroMove will light red and then turn white or blue (depending on the mode) when fully charged. The Status Light will flash on and off when it is in need of charging.

Note: The battery will provide approximately three hours of operation at normal listening level.

Rechargeable Battery Notes:

- . This device uses an internal rechargeable Lithium-ion. If you suspect your battery may be dead, try charging it several times. If the battery does not recharge, please contact us for repair information. Please do NOT attempt to change the battery yourself.
- · Lithium batteries can explode or cause burns if disassembled, shorted, exposed to water, fire, or high temperatures & not handled appropriately.
- Do not use or charge the battery if it appears to be leaking.
- Do not leave your battery discharged or unused for extended periods of time.
- Follow applicable laws and regulations for transport and disposal.

Warning/Disposal of Unit



- Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes, since they contain toxic substances
- Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for
- Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge. Check to see which ones in your area do so.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. CAUTION Replace only with the same or equivalent type.

OPERATION

Pairing/Connecting a Bluetooth Device

- 1. Locate your music device (such as a smartphone, tablet or MP3 player) and turn Bluetooth ON. (See your device's instructions to add or set up a Bluetooth connection.)
- 2. Press the Power button 2 to turn on the MicroMove. The speaker will beep twice and the Status Light on the MicroMove will flash blue to indicate the unit is in discoverable mode, making the MicroMove speaker visible to compatible devices such as your phone, tablet or MP3 player.
- 3. On your music device, select "Memorex MW303" from the list of available Bluetooth connections. If your device asks for a passkey, use "0000". Some devices will ask you to accept the connection.
- 4. The MicroMove will beep and the Status Light will turn solid blue once the device is connected to the speaker via Bluetooth.
- 5. If no device is connected, the Status Light will blink slowly and the MicroMove will stay in discoverable mode until powered off.

Note: If a device that has been previously connected to the speaker has Bluetooth ON and is within range, the MicroMove will automatically connect to this device. The MicroMove will remember up to four Bluetooth devices that were previously connected. It will attempt to auto-connect to the most recently paired device first. If the most recent is not available, it will attempt to connect the next recent and so on.

Plaving Audio via Bluetooth

- 1. Once your device (smartphone, tablet, or MP3 player) is connected to the MicroMove via Bluetooth (see Pairing/Connecting a Bluetooth Device), access the music files on your device and press play on the device. Your music will now play through the MicroMove.
- 2. Adjust the volume and track selection using the controls on your device (smartphone, tablet or MP3 player).

Playing Audio via Aux In

- 1. Insert one end of a 3.5mm auxiliary audio cable (included) into the Aux Out or headphone port on your music device. Insert the other end into the Aux In port 4 on the side of the MicroMove.
- 2. The MicroMove will automatically enter Aux In mode and the Status Light will turn white.
- 3. Once your music device is connected to the MicroMove via Aux In, access the music files on your device and press play on your device. Your music will now play through the MicroMove.
- 4. Adjust the volume and track selection using the controls on your music device.

Using the MicroMove as a Bluetooth Receiver

The MicroMove can be used as a Bluetooth receiver, allowing you to use Bluetooth to play music through other audio devices (speakers, speaker systems, etc.) that are not currently Bluetooth capable. In order to do so, the non-Bluetooth speaker must have a Line In or Aux port.

- 1. Insert one end of a 3.5mm auxiliary audio cable (included) into the Aux Out port 3 on the MicroMove
- 2. Insert the other end of the audio cable into the Line-In or Aux port on your non-Bluetooth speaker.
- 3. Follow the steps for connecting to the MicroMove via *Bluetooth*.
- 4. Music should now play wirelessly through your non-Bluetooth speaker.

Note: The MicroMove's sound will be disabled.

TROUBLESHOOTING

If the MicroMove is not producing sound, adjust the volume on your music device to a higher level.

If you are using a Bluetooth connection and the Status Light is white, check to make sure there is no audio cable plugged into the Line In port.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

Dimensions	Speaker Power Output 1.2 W
Weight 0.44 lbs	Battery 3.7V, 500 mAl
Speaker Full-range 45 mm	Lithium Polymer Rechargeable

Specifications are subject to change without notice.

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CE.COM

Memorex and the Memorex logo are trademarks of lmation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.MFMORFX-CF.COM

PRECAUCIÓN





PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL



VOLTA IF PELIGROSO: El rayo con el símbolo de nunta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso de para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ADVERTENCIA: Se advierte a los usuarios de este producto que no deben realizar modificaciones o cambios que no estén aprobados por Imation Corp. Hacerlo puede anular el cumplimiento de este producto y puede dar como resultado la pérdida de la autoridad del usuario para operar el equipo.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA ECC (FEDERAL COMUNICATIONS COMMISSION). EL FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE TIVO NO CALISA INTERFERENCIA NOCIVA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DE ICEPTAR TODA INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO INTERFERENCIA QUE PUEDA OCASIONAR UN FUNCIONAMIENTO INDESEABLE

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el recentor
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado pa
 La información de clasificación está ubicada en la parte inferior del aparato

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS. NO EXPONGA ESTA UNIDAD DIRECTAMENTE A LA PRESIÓN DEL AGUA, VER LA SECCION RESISTENTE A SALPICADURA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones
- Conserve estas instrucciones. Preste atención a todas las advertencias
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua. Clean only with a dry cloth.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación, Instale el
- producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.


 8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, reiillas de calefacción, estufas u otros aparatos
- (incluidos los amplificadores) que generen calor.


 Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en

 14. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión, r particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del anarato.
- 10. Utilice solo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- 11. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado. 12. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de
- mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cavó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.

 13. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga
- eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No
- exponga las pilas a calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego u otras fuentes de calor.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

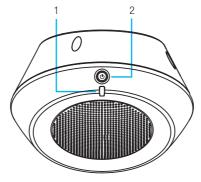

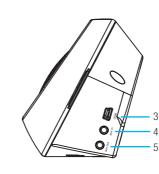

- Luz de estado
- 2. Botón de Encendido/Apagado (Power)/Bluetooth
- 3 Puerto Micro USB 4. Puerto de entrada auxiliar
- 5. Puerto de **salida** auxiliar

CABLE DE CARGA USB PIEZA NO.: 31-2146-0200800LF* CABLE DE AUDIO AUXILIAR PIEZA NO.: 31-2105-0100651* *Pieza reemplazable por el consumidor (Consulte el final de la guía para solicitarla.)

RECARGAR LAS PILAS

Para cargar las pilas internas, conecte el extremo más chico del cable USB provisto al puerto Micro USB 3 y el otro extremo a un puerto USB conectado a su computadora o a un alimentador de corriente de CA (no incluido).

Cuando MicroMove se encuentre encendido o esté cargando, la Luz de estado será roja y luego cambiará a blanco o azul (según el modo) cuando esté totalmente cargado. La Luz de estado titilará cuando es necesario cargarlo.

Nota: Las pilas brindarán aproximadamente tres horas de funcionamiento en un nivel normal de

Nota para las pilas recargables:

- Este dispositivo utiliza una pila interna recargable de Litio-lon. Si sospecha que la pila no funciona más, intente cargarla varias veces. Si la pila no se carga, contáctenos para obtener información de reparación. NO intente cambiar la pila usted mismo.
- Las pilas de litio pueden explotar o provocar quemaduras si se desarman, si se produce un cortocircuito, si se exponen al agua, fuego o altas temperaturas y no se manipulan de forma adecuada
- No utilizar ni cargar la pila si parece que estuviera goteando.
- No deje la pila descargada ni sin uso por largos períodos.
- Respete las leyes y reglamentaciones correspondientes para su transporte y desecho

Advertencia/Descarte de la unidad

- Nunca descarte pilas/objetos electrónicos junto con los desperdicios sólidos comunes va que contienen sustancias tóxicas.
- Siempre deseche las pilas usadas/objetos electrónicos respetando las reglamentaciones vigentes de la comunidad que se aplican a dicho desecho. Si no existen reglamentaciones locales que regulen el desecho de pilas/objetos electrónicos, deseche los dispositivos en un cesto de basura específico para dispositivos electrónicos.
- Muchos locales minoristas de dispositivos electrónicos reciclan pilas y otros componentes electrónicos de forma gratuita. Busque si alguno lo hace en su área.

ADVERTENCIA

Si la pila se coloca incorrectamente podría explotar Sólo reemplace por otra igual o de tipo similar

FUNCIONAMIENTO

Empareiar/Conectar un dispositivo Bluetooth

- Ubique su dispositivo de música (por ejemplo, smartphone, tableta o reproductor de MP3) y ENCIENDA (ON) el Bluetooth. (Remítase a las instrucciones de su dispositivo para agregar o configurar una conexión
- 2. Oprima el botón de Encendido/Apagado (Power) 2 para encender MicroMove. El altavoz emitirá dos pitidos y la Luz de estado del MicroMoye titilará en color azul para indicar que la unidad está en modo de búsqueda (discoverable mode), lo cual hace que el altavoz MicroMove sea reconocido por los dispositivos compatibles como su teléfono, tableta o reproductor de MP3.
- 3. En su dispositivo de música, seleccione "Memorex MW303" de la lista de conexiones Bluetooth disponibles Si su dispositivo le pide una contraseña de acceso, utilice "0000". Algunos dispositivos le solicitarán que acepte la conexión.
- 4. MicroMove emitirá un pitido y la Luz de estado pasará a un azul constante una vez que el dispositivo se encuentre conectado al altavoz mediante Bluetooth. 5. Si ningún dispositivo se conecta, la Luz de estado titilará de forma lenta y MicroMove permanecerá en modo

de búsqueda (discoverable mode) hasta que sea apagado. Nota: MicroMove se conectará automáticamente a un dispositivo que se hubiera conectado previamente al altavoz, que tenga Bluetooth ENCENDIDO (ON) y se encuentre dentro de su alcance. MicroMove recordará hasta cuatro dispositivos con Bluetooth que se hayan conectado previamente. Primero intentará conectarse automáticamente al dispositivo al cual se emparejó más recientemente. Si el más reciente no se encuentra

disponible, intentará conectarse al segundo, y así sucesivamente. Cómo reproducir audio mediante Bluetooth

- Cuando su dispositivo (smartphone, tableta o reproductor de MP3) esté conectado a MicroMove mediante Bluetooth (ver Emparejar/Conectar un dispositivo Bluetooth), acceda a los archivos de música en su dispositivo y oprima reproducir (play) en el dispositivo. Su música se reproducirá a través de MicroMove.
- 2. Ajuste el volumen y la selección de pistas utilizando los controles de su dispositivo (smartphone, tableta o reproductor de MP3).

Reproducción de audio a través de la Entrada auxiliar (Aux In)

- Introduzca uno de los extremos del cable de audio auxiliar de 3,5 mm (incluido) en el puerto de salida auxiliar (Aux Out) o para auriculares de su dispositivo de música. Introduzca el otro extremo en el puerto de Entrada auxiliar (Aux In) 4 en el lateral de MicroMove.
- 2. MicroMove ingresará de forma automática en el modo de entrada auxiliar (Aux In mode) y la Luz de estado nasará a ser blanca
- Cuando su dispositivo esté conectado a MicroMove mediante la Entrada auxiliar (Aux In), acceda a los archivos de música en su dispositivo y oprima reproducir (play) desde su dispositivo. Su música se reproducirá a través de MicroMove.
- 4. Ajuste el volumen y la selección de pistas utilizando los controles de su dispositivo de música

Utilizar MicroMove como un Recentor Bluetooth

través de otros dispositivos de audio (altavoces, sistemas de altavoces, etc.) que no son compatibles con *Bluetooth*. Para hacer esto, el altavoz sin Bluetooth debe contar con una entrada de línea (Line In) o un puerto auxiliar. 1. Introduzca uno de los extremos del cable de audio auxiliar de 3,5 mm (incluido) en el puerto de salida

MicroMove se puede utilizar como un receptor Bluetooth. lo que permite utilizar Bluetooth para reproducir música a

auxiliar (Aux Out) 5 de MicroMove. 2. Introduzca el otro extremo del cable de audio en la Entrada de línea (Line-In) o el puerto auxiliar en el altavoz sin Bluetooth.

Siga los pasos necesarios para conectar MicroMove mediante Bluetooth.

Ahora la música se reproducirá de forma inalámbrica a través de un altavoz sin Bluetooth. Nota: El sonido de MicroMove no estará activado.

Resolución de Problemas

Si MicroMove no produce sonido, suba el nivel de volumen en su dispositivo de música. Si utiliza una conexión Bluetooth y la Luz de estado es blanca, verifique que no haya un cable de audio conectado al puerto de entrada de línea (Line In).

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Dimensiones 3,75 (W) x 2,5 (D) x 3,5 (H) pulgadas Potencia de salida de los altavoces... . 0,44 libras Pila 3.7V, 500 mAh ...Pila de polímero de litio recargable gama completa 45 mm Altavoz.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MEM-CE LLC

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CE.COM

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM

MW303

MISE EN GARDE

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE PANNEAU ARRIÈRE (OU ENDOS). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.



TENSION DANGEREUSE: Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions

MicroMove



res à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant l'appa AVERTISSEMENT : Les utilisateurs de cet appareil sont avisés de ne pas faire de modifications ni de changements n'ayant pas



été autorisés par Imation Corp. Car ce faisant, ils risquent de rendre cet appareil non conforme et

REMARQUE: Cet appareil a fait l'objet de tests qui ont déterminé qu'il est en conformité avec les limites imposées pour les appareils numériques de la classe B, selon le chapitre 15 règles de la FCC. Ces limites sont prescrites afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, emploie et peut être la cause d'un rayonnement radioélectrique et, si l'installation et l'emploi ne sont pas conformes aux instructions, risque de présenter un brouillage muisible aux radiocommunications. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne sera produite par une installation particulière. Si cet appareil est la source de brouillage nuisible à la réception des émissions r ou télévisuelles, déterminé en allumant et en éteignant plusieurs fois de suite l'appareil, l'utilisateur pourra tenter de résoudre ce problème de brouillage par une des mesures suivantes


- Changer l'orientation ou l'installation de l'antenne de réception.
- Criargier Torientation our installation de l'antenire de réception.
 Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
 Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise ou sur un circuit distinct du récepteur.
 Consulter le distributeur ou un technicien d'expérience en radio et téléviseur pour assistance.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION. N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIF NI À L'HUMIDITÉ

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

- Lisez ces consignes.
- Conservez ces consignes
- Tenez compte de tous les avertissements. Suivez toutes les consignes.
- . N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
 Ne bloquez pas les orifices prévus pour la ventilation Installez le haut-parleur conformément aux directives du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de
- Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- 11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
- Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmé(e), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce demier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé.
- 13. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'hur Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être nosé sur l'annareil
- 14. MISE EN GARDE : Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion n'exposez pas les piles à une chaleur extrême provenant de la lumière du soleil, d'une flamme ou de sources de chaleur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

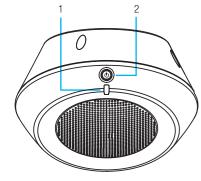



- 1. Vovant d'état
- 2. Bouton d'alimentation/Bluetooth 3. Micro port USB
- 4. Entrée auxiliaire 5. Sortie auxiliaire

CÂBLE DE CHARGE USB - PIÈCE N° 31-2146-0200800LF* CÂBLE AUDIO AUXILIAIRE - PIÈCE N° 31-2105-0100651* * PIÈCE REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR

CHARGE DE LA PILE

Pour charger la pile interne, branchez la plus petite fiche du câble USB fourni avec l'appareil sur le micro port USB 3 du haut-parleur et l'autre fiche sur un port USB de votre ordinateur ou une source d'alimentation CA (non comprise).

Lorsque le haut-parleur MicroMove est en marche et que sa pile est en charge, le voyant d'état du MicroMove s'allume en rouge puis tourne au blanc ou bleu (selon le mode) lorsque la pile est entièrement chargée. Le voyant d'état clignote lorsque la pile doit être chargée.

Remarque : La pile a une autonomie d'environ trois (3) heures lorsque le volume est réglé au niveau médian.

Remarques sur les piles rechargeables :

- Ce haut-parleur est doté d'une pile rechargeable au lithium-ion. Si vous croyez que la pile est à plat, essayez de la charger plusieurs fois. Si la pile ne se recharge pas, communiquez avec nous pour obtenir des informations concernant la réparation. Ne tentez PAS de remplacer vous-même la nile
- Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si elles sont désassemblées. court-circuitées, exposées à l'eau, au feu, à des températures extrêmes ou si elles ne sont pas manipulées adéquatement.
- N'utilisez pas et ne chargez pas une pile si celle-ci semble couler.
- Ne laissez pas votre pile à plat ou inutilisée pendant des périodes prolongées.
- Respectez les lois et règlements concernant le transport et la mise au rebut des piles rechargeables.

Avertissement/Mise au rebut de l'appareil

- Ne jetez jamais des piles ou appareils électroniques usagés avec lesordures ménagères car ils contiennent des substances toxiques.
- · Jetez toujours les piles et appareils électroniques usagés en respectant la réglementation concernant la mise au rebut de ces articles en vigueur dans votre région. Dans le cas d'absence de réglementation sur la mise au rebut des piles et appareils électroniques usagés, veuillez ieter ceux-ci dans les dépôts prévus pour les appareils électroniques.
- Plusieurs marchands de produits électroniques effectuent maintenant la collecte de piles et composants électroniques en vue de leur recyclage, et ceci, sans frais. Veuillez vous informer pour connaître les marchands participants à cette initiative dans votre région.

Risque d'explosion si le remplacement de la pile est incorrect. MISE EN GARDE Le remplacement de la pile doit être fait uniquement avec une pile identique ou de type équivalent.

FONCTIONNEMENT

Appairage/Connexion à un appareil Bluetooth

- 1. Localisez votre lecteur de musique (téléphone intelligent, tablette ou lecteur MP3) et activez la fonction Bluetooth. (Consultez les directives de fonctionnement de votre appareil pour ajouter ou établir une connexion Bluetooth.)
- 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation 2 pour mettre en marche le MicroMove. Le haut-parleur émettra deux tonalités et le voyant d'état du MicroMove clignotera en bleu pour indiquer qu'il se rend détectable aux appareils compatibles à proximité, comme votre téléphone intelligent, tablette ou lecteur MP3.
- 3. À partir de votre lecteur de musique, sélectionnez « Memorex MW303 » dans la liste des connexions Bluetooth offertes. Si votre appareil demande un mot de passe, utilisez « 0000 ». Certains appareils exigeront que vous acceptiez la connexion.
- 4. Une fois que la connexion Bluetooth aura été établie entre le lecteur et le haut-parleur, le MicroMove émettra une tonalité et le voyant d'état demeurera allumé en bleu.
- 5. Si aucune connexion n'est établie avec un appareil, le voyant d'état du haut-parleur se mettra à clignoter lentement et le MicroMove demeurera en mode détectable jusqu'à ce qu'il soit éteint

Remarque : Si un autre appareil ayant déjà été connecté au haut-parleur par Bluetooth se trouve à proximité du MicroMove et que cet appareil est en marche, le haut-parleur se connectera automatiquement à celui-ci. Le MicroMove peut conserver en mémoire la connexion précédente à jusqu'à quatre appareils. Il tentera toujours de se connecter d'abord à l'appareil avec lequel il a établi la dernière connexion. Si c'est impossible, il tentera la connexion avec les appareils suivants, de la plus récente à la plus ancienne connexion.

Lecture audio par connexion Bluetooth

- 1. Une fois que votre appareil (téléphone intelligent, tablette ou lecteur MP3) est connecté au MicroMove via Bluetooth (voir Appairage/Connexion à un appareil Bluetooth), accédez aux fichiers musicaux sauvegardés sur votre appareil et appuyez sur la commande de lecture sur ce dernier. Votre musique sera alors reproduite par le haut-parleur MicroMove.
- 2. Réglez le volume et sélectionnez la pièce musicale de votre choix à partir de votre appareil (téléphone intelligent, tablette ou lecteur MP3)

Lecture audio par l'entremise de l'entrée auxiliaire

- 1. Branchez une fiche du câble audio de 3,5 mm (compris) sur la sortie audio ou la prise casque de votre lecteur de musique. Branchez l'autre fiche du câble audio sur l'entrée 4 auxiliaire (Aux In) se trouvant sur le côté du MicroMove
- 2. Le haut-parleur MicroMove sélectionnera automatiquement cette connexion comme source audio et le voyant d'état s'allumera en blanc.
- 3. Une fois que votre lecteur de musique est connecté au MicroMove par l'entremise de l'entrée auxiliaire (Aux In), accédez aux fichiers musicaux sauvegardés sur votre appareil et appuvez sur la commande de lecture sur ce dernier. Votre musique sera alors reproduite par le haut-parleur MicroMove
- 4. Réglez le volume et sélectionnez la pièce musicale de votre choix à partir de votre lecteur de musique

Utiliser le MicroMove à titre de récepteur Bluetooth

Le haut-parleur MicroMove peut-être utilisé comme récepteur Bluetooth, vous permettant ainsi de vous servir de la connexion Bluetooth pour obtenir une reproduction audio des fichiers musicaux de la part d'appareils audio (haut-parleurs, systèmes de son, etc.) qui ne sont pas *Bluetooth*. Pour ce faire, l'appareil ne possédant pas la fonctionnalité Bluetooth doit être muni d'une entrée audio (Line In) ou d'une entrée auxiliaire (Aux In)

1. Branchez une fiche du câble audio de 3,5 mm (compris) sur la sortie port 5 auxiliaire (Aux Out) du MicroMove.

FONCTIONNEMENT

Utiliser le MicroMove à titre de récepteur Bluetooth

- 2. Branchez l'autre fiche du câble audio sur l'entrée audio (Line In) ou l'entrée auxiliaire (Aux In) du haut-parleur ne possédant pas la fonctionnalité Bluetooth
- 3. Suivez les directives pour établir la connexion Bluetooth avec le haut-parleur MicroMove
- 4. Le haut-parleur ne possédant pas la fonctionnalité Bluetooth devrait alors effectuer la reproduction audio de fichiers musicaux

Remarque : La reproduction sonore de la part du MicroMove sera coupée dans ce cas.

DÉPANNAGE

Si le haut-parleur MicroMove ne produit aucun son, réglez le volume à partir de votre lecteur de musique afin de hausser le niveau

Si vous utilisez une connexion Bluetooth et que le voyant d'état est allumé en blanc, vérifiez s'il n'y aurait pas un câble audio branché sur l'entrée auxiliaire (Aux In). Si c'est le cas, débranchez-le du haut parleur.

FICHE TECHNIQUE ET COMPATIBILITÉ

Dimensions 3,	75 (L) x 2,5 (P) x 3,5 (H) pouces	Puissance de sortie	1,2 W
Poids	0,44 lb	Pile	3,7 V, 500 mAh
Haut-parleur	pleine bande de 45 mm	Au lithium poly	mère, rechargeable

Caractéristiques sujettes à changement sans préavis

MEM-CE, LLC.

11485 Vallev View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CE.COM

Memorex et le logo Memorex sont des marques commerciales d'Imation Corp et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour plus d'informations concernant la configuration ou le fonctionnement, ou pour obtenir ce guide d'utilisation en version électronique, visitez le site www.MEMOREX-CE.COM

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC, shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: WWW.MEMOREX-CE.COM OR CONTACT CUSTOMER SERVICE: For customers calling within the United States and Canada, call 1-877-363-6673

GARANTÍA LIMITADA

MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www. MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales especícos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por

CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A IMATION ENTERPRISES CORP.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN:

WWW.MEMOREX-CE.COM () COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE:

Si Ilama desda EE.UU. y Canada marque 1-877-363-6673

GARANTIE LIMITÉE

MEM-CE, LLC. garantit ce produit contre tous défauts pendant 90 jours à compter de la date d'origine de l'achat. MEM-CE, LLC. ne peut être tenue responsable de toute perte de données ou de quelque dommage que ce soit, y compris les dommages indirects, fortuits ou conséquents. Certaines provinces ne permettent pas les limitations concernant la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spéciques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits juridiques qui peuvent varier d'un état à un autre ou d'une province à une autre ou d'un pays à un autre.

VEUILLEZ CONSERVER TOUT LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE PENDANT AU MOINS 90 JOURS SUIVANT L'ACHAT DANS LE CAS OÙ CET APPAREIL DEVRAIT ÊTRE RETOURNÉ CHEZ LE DÉTAILLANT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ OU À MFM-CF. LLC.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'INSTALLATION ET/OU LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL. VEULLEZ VISITER NOTRE SITE WEB: WWW.MEMOREX-CE.COM

OU COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE:

n composant le 1-877-363-6673 pour les clients aux États-Unis et Canada

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp. y sus afiliados. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas por Imation Corp ha sido autorizado bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.